

# Bedienungsanleitung

MAX Tapener Bindezange HT-R



## Einlegen der Heftklammern

Halten Sie die Bindezange mit einer Hand fest und drücken Sie den Schieber (Bild Nr. 26) mit dem Daumen mit Druck nach unten heraus.



Der Schieber kann nicht abgenommen werden.



Nehmen Sie die Heftklammern und legen Sie sie so in das Magazin ein, dass die Enden nach oben zeigen.

Schieben Sie den Schieber wieder zurück bis er einrastet. Sie können bis zu 172 Stück Klammern des Typs 604E einlegen.



## Einlegen des Bandes

Öffnen Sie die längliche Abdeckung (Bild Nr. 44), indem Sie mit dem Daumen gegen das Gehäuse drücken.



Öffnen Sie zusätzlich das Bandgehäuse mit dem Zeigefinger an der Lasche, wobei der Daumen mittig festhält.



Legen Sie die Bandrolle ein und schließen Sie beide Abdeckungen so, dass sie hörbar einrasten.



**Sollten Sie MAX Reflex Bindeband verwenden, dann achten Sie darauf, dass die glänzende Fläche nach der Bindung nach außen zeigt.**


Die Rolle muss dann gegebenenfalls umgedreht bzw. in die andere Richtung abrollend eingelegt werden.

Dazu bitte das rote Plastikteil im Deckel (die Bremse) mit einem Klebeband (Tesa) umkleben bzw. nach innen fixieren.  
(Bei Lieferungen MAX Reflex Bindeband ab Produktion 2017, kann die Rolle normal eingelegt werden)



**Nur bei  
Verwendung  
von REFLEX !**

Legen Sie das Band in die zwei Führungsschienen der Bandführung ein.

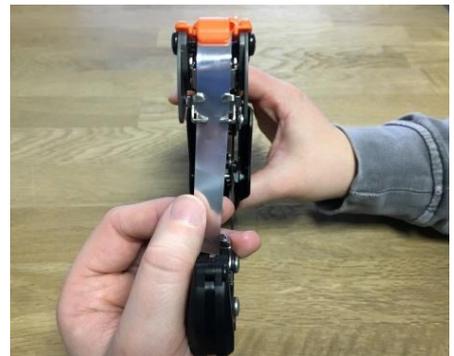

Drücken Sie den schwarzen Griff leicht zusammen, so dass der Bandgreifer das Bandende greift (klick)

**Verschenden Sie nicht unnötig Ihre Kraft! Der Bandgreifer holt das Band bei nur leichtem Antippen. Zu starker Druck schadet der Bindezange.**



Die Zange öffnet sich.



## Binden

1. Umfassen Sie vollständig die Pflanze mit dem Stab/Draht, so dass sich Pflanze und Stab/Draht im Inneren der Zange befinden. Drücken Sie erneut den Griff zusammen.
2. Pflanze und Stab/Draht werden durch Band und Heftklammer gebunden und gleichzeitig abgeschnitten.



**Nicht auf den Stab, Draht oder Pflanze klammern !**



Verschenden Sie nicht unnötig Ihre Kraft! Der Bandgreifer holt das Band bei nur leichtem Antippen. Zu starker Druck schadet der Bindezange.

## Wechseln der Klinge

Wenn die Klinge stumpf geworden ist und das Band nicht mehr sauber abgeschnitten wird, sollte eine neue Klinge eingesetzt werden.

Entfernen Sie das Band aus der Führungsschiene.

Drücken Sie mit dem Daumen den silbernen Bolzen nach unten. Dabei klappt sich die Klingenhalterung nach hinten.



**WICHTIG: Bolzen nach unten drücken**

Nun können Sie mit Hilfe einer Zange die Klinge herausnehmen, während Sie die Klingenhalterung nach hinten geklappt halten.

**Der silberne Bolzen muss weiterhin gedrückt bleiben, da sonst das Messer nicht herausnehmbar ist. Achtung: Bei gewaltsamer Aktion kann der rote Messerhalter brechen.**



**Setzen Sie nun die neue Klinge ein.**

Silberner Bolzen weiterhin festhalten. Klinge an der weißen Kunststoffkappe halten und hinter dem roten Messerhalter einsetzen. Wenn die neue Klinge richtig positioniert ist, können Sie den silbernen Knopf wieder loslassen und die weiße Kunststoffkappe abziehen.



**Die Lasche der weißen Kunststoffkappe muss in die Einkerbung des roten Messerhalters**

Die Klingenhalterung bringt sich nun wieder in die richtige Position, so dass Sie das Band wieder einlegen können.

## Nach der Arbeit

Damit Sie lange Freude mit der Bindezange haben, ölen oder fetten Sie diese regelmäßig.

Verwenden Sie nur Original MAX Bindeband


Verwenden Sie nur Original MAX Klammern 604E-L.

## Ersatzteilliste HT-R 5/2018

Bestell-Nr. Bild-Nr.	MAX Code	Artikel- Bezeichnung
999001	HT11672 (vormals HT11628)	B-Typ Gehäuse
999002	FF31714	Bolzen 1714
999003	FF31712	Bolzen 1712 (2)
999004	KK33402	Schenkelfeder
999005	KK29130	Druckfeder
999006	HT11670 (vormals HT11623)	Auslöser
999007	HT11627	A-Typ-Gehäuse
999008	CC43107	Mutter M4 (4)
999009	AA05719	Schraube 3x8 (3)
999010	HT11632	Haspe
999011	HT11622	Bandgreifer
999012	HT11671 (vormals HT11630)	Anschlag
999013	AA25537	Schraube M4x6 (4)
999014	HT11618	Umklammerarm
999015	AA05716	Schraube M4x6 schwarz (6)
999016	HT11619	Versteifung (2)
999017	HT11637	B-Typ-Griff
999018	FF31713	Bolzen 1713
999019	HT11638	Kunststoffgriff (Fiberglas)
999020	KK13390	Zugfeder
999021	HT70061	Magazin
999022	FF31716	Bolzen 1710
999023	HT11611	Klammer-Schieber
999024	HT11610	Führungsstange
999025	KK29131	Druckfeder
999026	HT11609	Schieber
7745	HT11667	Messer (2 Stück p. Set)
999028	KK34099	Schenkelfeder
999029	HT70070 (vormals HT70058)	Bandführung
999030	FF41740	Bolzen Messerhalter
999031	HT11596	Messerhalter (roter Kunststoff)
999032	HT11673 (vormals HT11593)	Gehäuse Bandführung
999033	FF31711	Bolzen 1711 (2)
999034	KK83018	Feder 3018
999035	JJ10404	Sicherungsring 3.2 (4)
999036	HT11615	Gleitrolle (2)
999037	FF31643	Bolzen 1643
999038	FF31644	Bolzen 1644
999039	HT11592	Klammerdrücker
999040	HT11591	A-Typ-Griff
999041	HT11603	Federbremse für Band
999048	AA05715	Schraube M4x16 schwarz (2)
999050	HT70064	Bandgehäuse kompl.
999051	HT70065	Rollengehäuse orange
999053	HT11669	O-Ring (2)
999055	HT70068	Bandgreifer-Einheit
999056	HT70071	Reparatur-Kit (Teile Nr.15,27-33,39,40)

# Ersatzteil-Liste

## MAX Tapener Bindezange HT-R

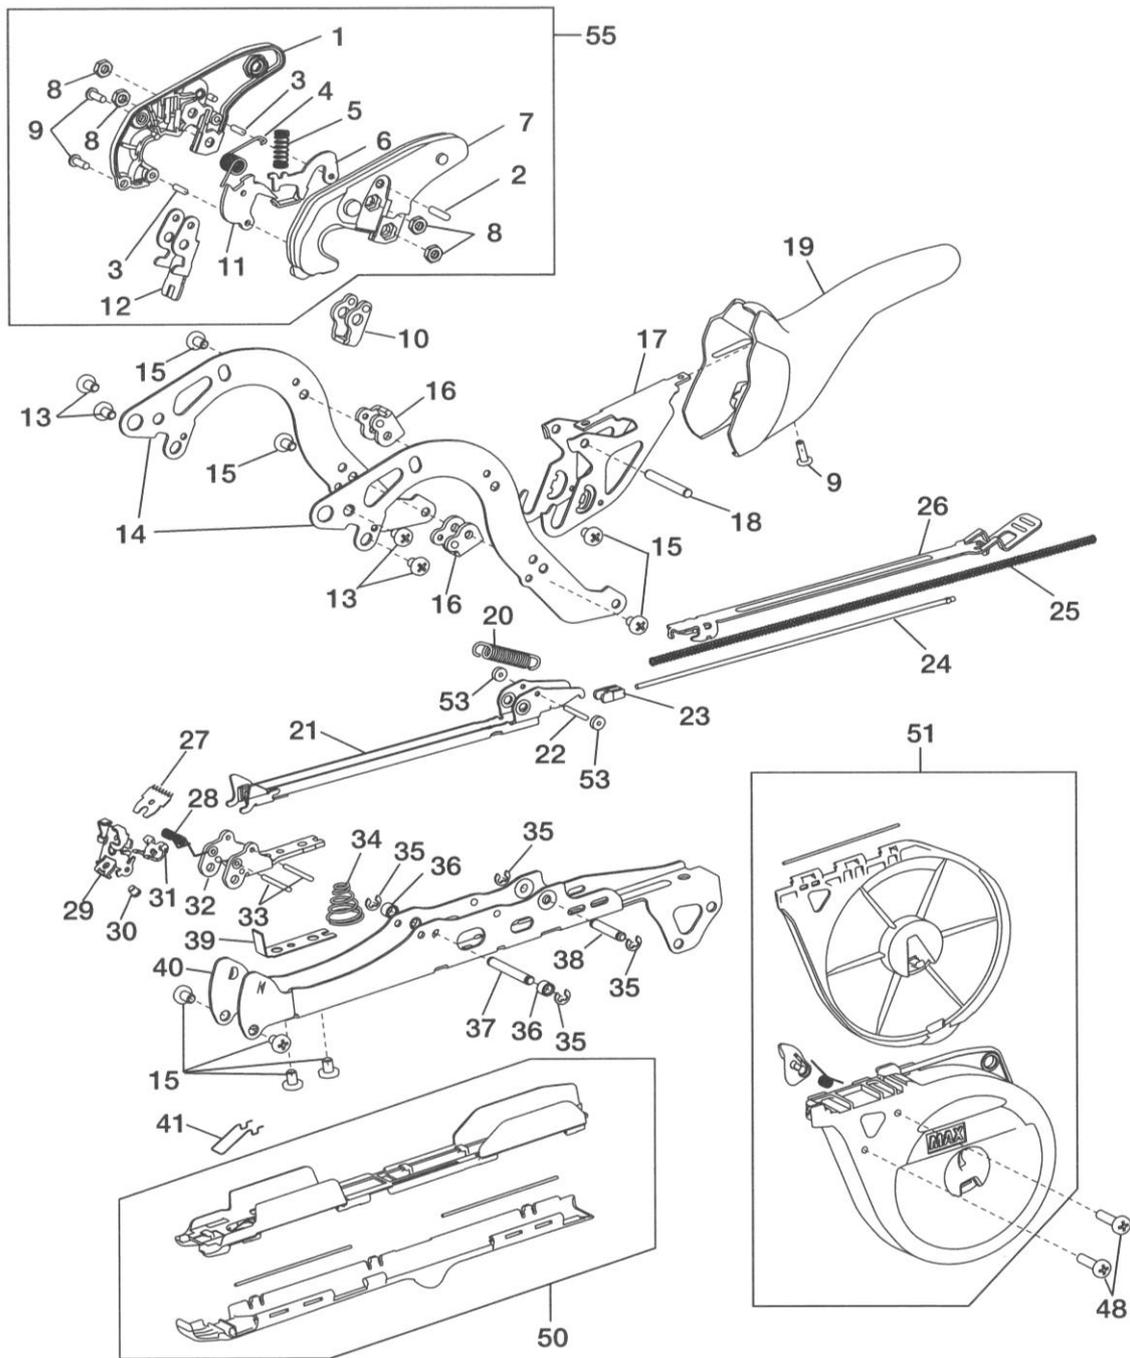

### **TIPPS und HINWEISE:**

- Messerwechsel:  
Bevor das Messer herausgezogen wird, unbedingt den Bolzen nach unten drücken. Das Messer ist arretiert.
- Alle **schwarzen Schrauben** sind selbstschneidend.
- Das **Baujahr** der Bindezange ist im langen Bandmagazin eingedruckt.