



# 680055

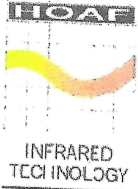

Bedienungsanleitung  
**HOAF thermHIT® 45/75**

Anlage 2 - Zeichnungen

## A 2.2 Ersatzteilliste des *HOAF thermHIT® 75* Übersichtzeichnung Ersatzteil

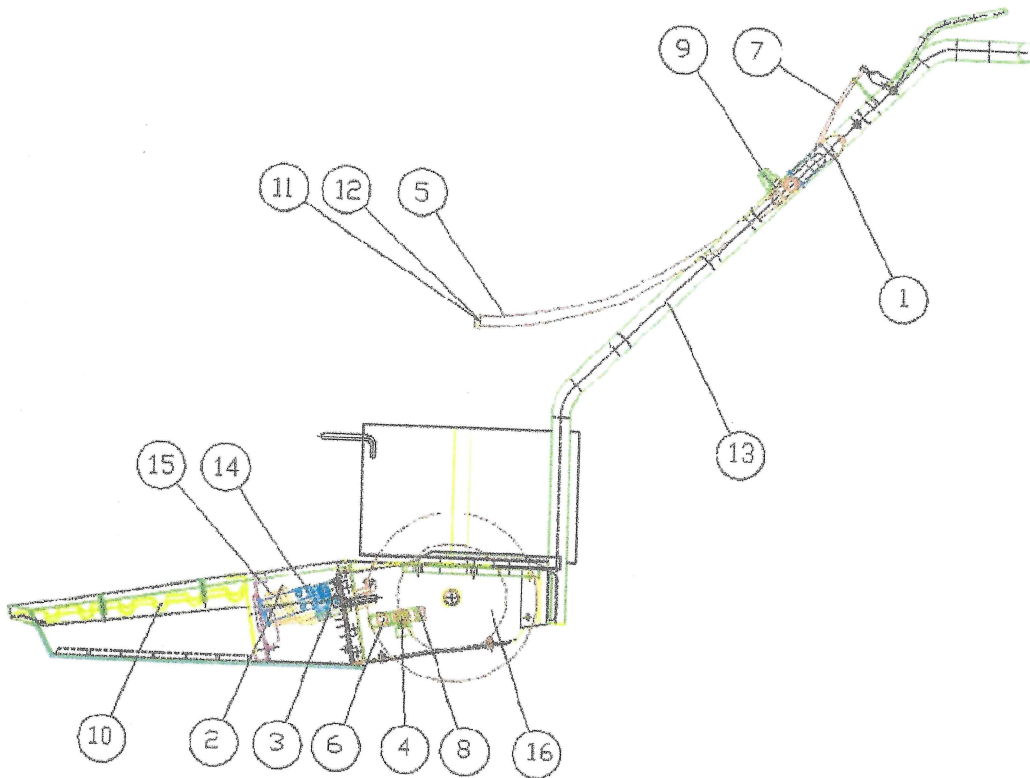

# thermHit 75

Bei Bestellungen immer den Typ mit angeben

Bild Nr.		unsere Nr.	Bestell Nr.
1	Batteriezünder	680054	16690008130
o.Bild Nr.	Knopf f. Batteriezünder		16691002217
2	Zündkerzenkabel	680058	16620000087
3	Brennerkopf		16620000076
4	Druckregler 2 Bar		16200000072
5	Flex.Anschlußschlauch		16200000036
6	Gasregelfeder		16620007981
7	Gaskabel kpl.	680053	16690000068
8	mech.gesteuertes Gasventil		16690000071
9	Gaskugelventil		16690007793
10	Isoliersatz ( Wolle )		16690008219
11	Kunststoff-Gasanschluss Dichtung		16690026202
	unterschiedlich zum TH45 Maße:18x12x2mm		
12	Gummi-Gasanschluss		entfällt
13	Zündkerze	680061	16620000040
14	Zündkerze Brennerkopf		16620000075
15	Verdampfer		16690008236
16	Rad		16690033242
17	Distanzring 2x pro Rad bestellen		16690035197
	bei Austausch der Luftbereifung muss beim ersten mal 4x die Buchse mitbestellt werden		
18	Radkappe		16690000396
	Hitzeschlauch	680059	16690033569

Stand : 28.10.2020 / AB