

# AccuPro2000 / SR-2000

ENG	Assembly, Use and Care
ES	Montaje, uso y mantenimiento
FR	Assembly, Use and Care
DE	Gebrauchs- und Montageanweisung
IT	Assemblaggio, Utilizzo e Manutenzione
PL	Montaż, użytkowanie i konserwacja
NL	Montage, gebruik en onderhoud



everris.







Needs / Herramientas / Needs / Benötigte Werkzeuge / Cosa serve /  
Potrzebne narzędzia / Benodigd gereedschap





11

13

Read instructions thoroughly and verify all parts are included. / Leer la instrucciones atentamente y verifi-  
car todas las piezas incluidas. / Read instructions thoroughly and verify all parts are included. / Lesen Sie  
unbedingt die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung und stellen Sie sicher, dass alle Teile enthalten sind.  
/ Leggere attentamente le istruzioni e verificare che tutti i pezzi siano inclusi. / Prosimy zapoznać się z  
załączoną instrukcją i sprawdzenie zawartości opakowania. / Lees de instructies aandachtig en controleer  
of alle onderdelen aanwezig zijn.

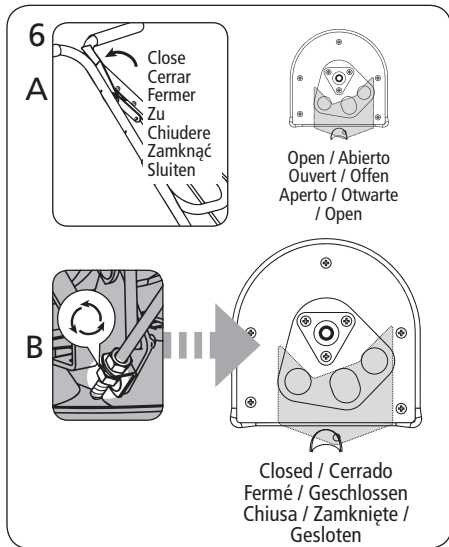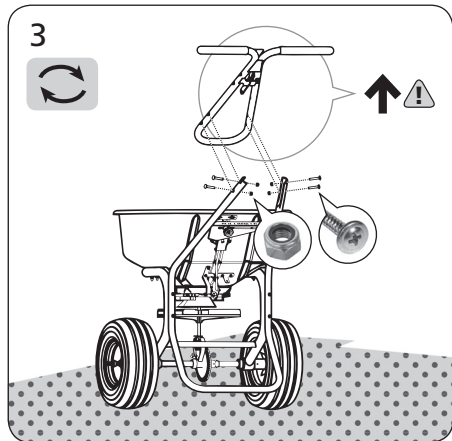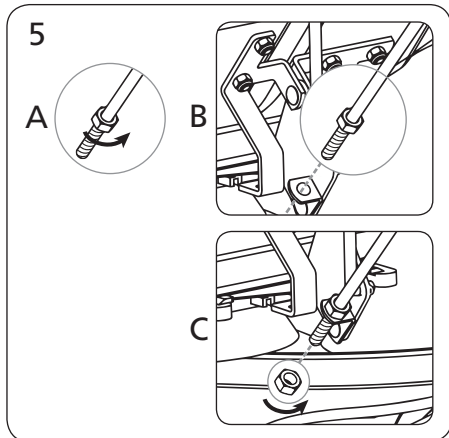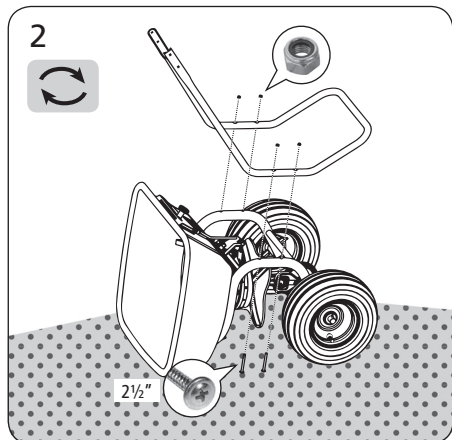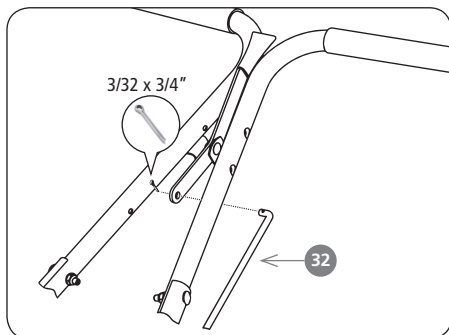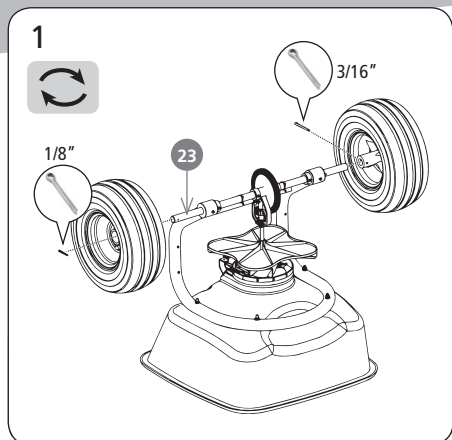

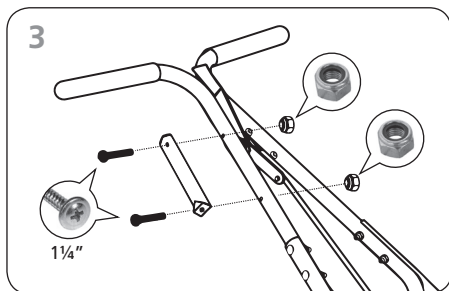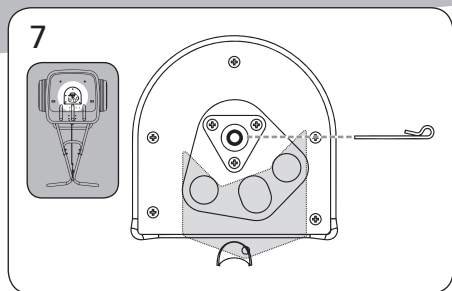

Assembly / Construcción /  
Montaje / Montage /  
Assemblaggio / Montaż /  
Montage

## SR-2000

#Nr. 36-44

200 Optional Deflector Kit

200 Kit del deflector opcional






200 Optional Deflector Kit

200 Optional kpl. Ablenblech-  
Montagesatz

200 Kit opzionale paratia laterale

200 Boczny ogranicznik - opcjonalnie

200 Deflector kit (optioneel)

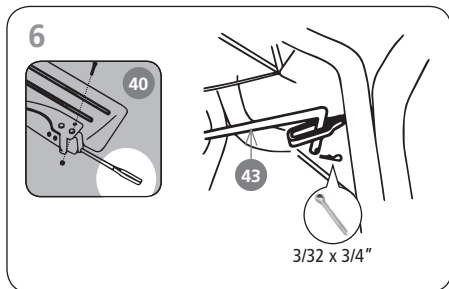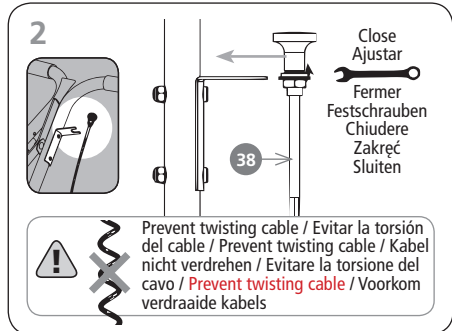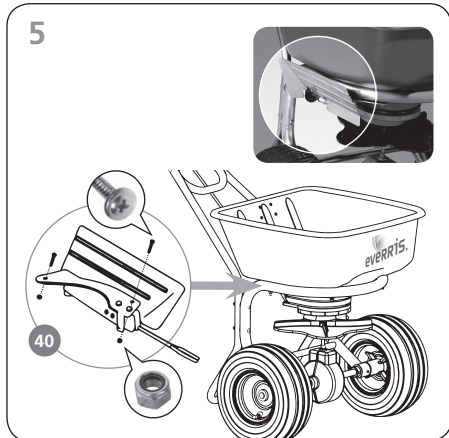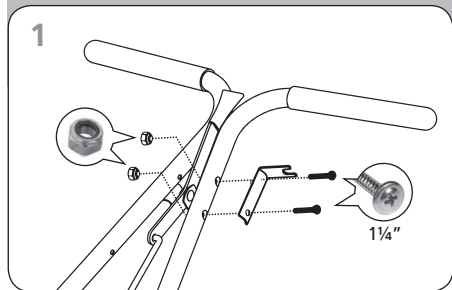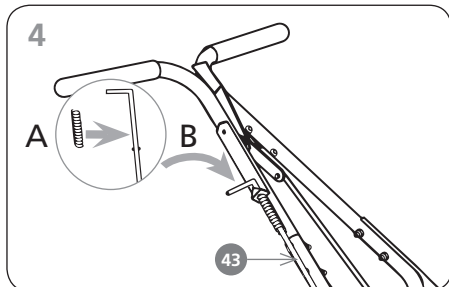

# Assembly / Montaje / Montage / Montage / Assemblaggio / Montaż / Montage

**7** On / Abierto / Actif / Auf / Aperto / **On** / Aan

**A** **B**

Off / Cerrado / Off / Zu / Chiuso / **Off** / Uit

**A** **B**

**9**

**8**

**10**

# Operation / Modo de empleo / Fonctionnement / Bedienung / Utilizzo / Użytkowanie / Werking




**1**

Area	Application Method	Rate (g/m <sup>2</sup> )	Row Spacing	Seed Rate	Seed Depth	Application Rate
1x	Hand	6	L½	5.0 mm	30 g/m <sup>2</sup>	
	Machine	6	J½	5.0 mm	30 g/m <sup>2</sup>	
2x	Hand	6	J½	5.0 mm	30 g/m <sup>2</sup>	
	Machine	6	J½	5.0 mm	30 g/m <sup>2</sup>	

**2**

**N/K**

**6**

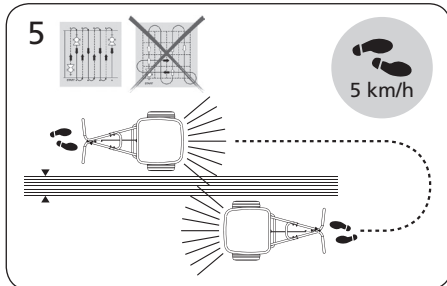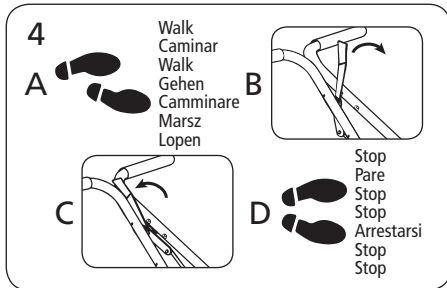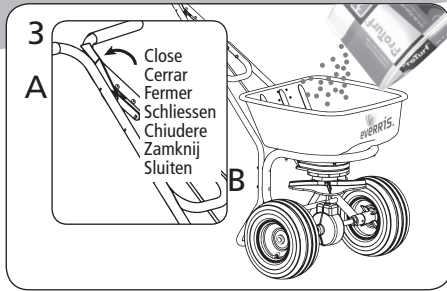

**!** Operation / Modo de empleo / Fonctionnement / Bedienung / Utilizzo / Użytkowanie / Werking

**ENG** Use swath width recommended. Test rate and pattern on a small area. Results can depend on weather, spreader condition and walking speed.

**ES** Usar el ancho de abonado recomendado. Realice una prueba en una zona pequeña. Los resultados de la aplicación, pueden variar según el clima, el usuario y la velocidad al caminar.

**FR** Use swath width recommended. Test rate and pattern on a small area. Results can depend on weather, spreader condition and walking speed.



**DE** Die auf der Verpackung für Ihren Streutyp angegebene Streubreite verwenden. Streumenge und -muster sollten zunächst auf einer kleinen Fläche getestet werden. Die tatsächliche Streurrate kann je nach Wetter, Bedienung, Zustand des Streuers und Gehtempo unterschiedlich sein.

**IT** Usare la larghezza di spargimento raccomandata. Verificare la dose e la modalità di caduta in un'area circoscritta. I risultati possono dipendere dalle condizioni atmosferiche, dal carrello stesso e dalla velocità della camminata.

**PL** Ustaw zalecaną szerokość siewu. Zaleca się przetestowanie ustawień na niewielkiej powierzchni. Uzyskane wyniki mogą zależeć od warunków pogodowych, stanu technicznego siewnika, prędkości przemieszczania się podczas pracy.

**ML** Gebruik de aanbevolen breedtegang. Test de dosering en het strooi patroon op een kleine oppervlakte. De resultaten kunnen verschillen door weersomstandigheden, conditie van de strooier en loopsnelheid.

Operation & Maintenance / Modo de empleo & Mantenimiento / Operation & Maintenance / Bedienung & Wartung / Utilizzo & Manutenzione / Użytkowanie & Przygotowanie do pracy / Gebruik & Onderhoud

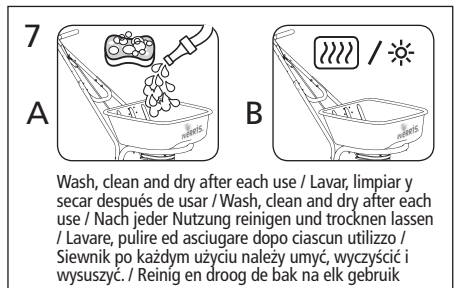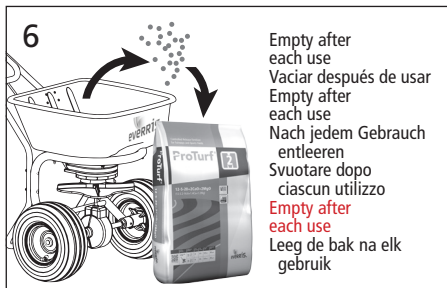

**8**

max. 20psi  
max. 1,4 bar  
massimo 20psi

**9** Disassembly (Only if necessary) / Desmontaje (Solo si es necesario) / Disassembly (Only if necessary) / Demontage (Nur wenn notwendig) / Smontaggio (Solo se necessario) / Demontaż (tylko jeśli to konieczne) / Ontmanteling (Alleen indien nodig)

Driving wheel  
Rueda motriz  
Driving wheel  
Rad drehen  
Ruota di trasmissione  
Koło  
Rijwiel

Rotorplate rotates clockwise / El plato rotativo gira a la derecha / Rotorplatte rotates clockwise / Rotorplatte dreht sich im Uhrzeigersinn / Ruotare la placca di trasmissione in senso orario / Płyte wirnika obróć zgodnie ze wskazówkami zegara. / Roterende schijf draait rechtsom

Calibration / Calibración / Calibration / Kalibrierungsanweisung / Calibrazione / Kalibracja / Kalibreren

**1**

**11**

In 'E' position  
En la posición 'E'  
In 'E' position  
in die "E" Position bringen  
In posizione 'E'  
W pozycji 'E'  
In de 'E' stand

**2**

45

Calibration depth  
Profundidad de calibración  
Calibration depth  
Kalibrierungstiefe  
Profondità di calibrazione  
Kalibracja  
Kalibreerdiepte

Calibrate only if necessary / Calibrar solo si es necesario / Calibrate only if necessary / Kalibrierung nur wenn notwendig / Calibrare solo se necessario / **Calibrate only if necessary** / Kalibreren alleen indien nodig

**3**

A B

Open / Open / Open  
/ Lösen / Aprire /  
Otwórz / Open

\*When calibration key does not fit snugly  
\*Cuando la llave de calibración no encaja bien  
\*When calibration key does not fit snugly  
\*Wenn der Eichstift nicht eng anliegt  
\*Durante la calibrazione la chiave non si adatta agevolmente  
\*Gdy klucz do kalibracji jest luzny  
\*Als de kalibreersleutel niet gemakkelijk past





**4**

45  
 Calibration depth  
 Profundidad de  
 calibración  
 Calibration depth  
 Kalibrierungstiefe  
 Profondità di  
 calibrazione  
 Kalibracja  
 Diepte

**7**

A B

Remove key / Quitar la llave / Remove key / Eichstift entfernen / Rimuovere la chiave / Wsuń klucz / Verwijder de sleutel

**5**

Ease ▶ push plate against key  
 Soltar ▶ empujar la placa contra la llave  
 Ease ▶ push plate against key  
 Absperrhebel öffnen ▶ Absperrplatte langsam gegen den Eichstift drücken  
 Ridurre la pressione ▶ spingere la placca contro la chiave  
 Delikatnie ▶ wsuń klucz pod płytę  
 Rust ▶ duw de plaat tegen de sleutel

**8**

A B C

Open / Abrir / Ouvert / Lösen / Aprire / Open / Open  
 Close / Cerrar / Close / Anziehen / Chiusure / Zakreć / Dicht


Slide to 'E'  
 Desplazar a la 'E'  
 Slide to 'E'  
 In die "E" Position bringen  
 Far scorrere verso 'E'  
 Slide to 'E'  
 Przesuń na pozycję 'E'  
 Schuif naar 'E'

**6**

A B

Slide to right  
 Desplazar a la derecha  
 Slide to right  
 leicht nach rechts schieben  
 Far scorrere verso destra  
 Przesuń w prawo  
 Schuif naar rechts

Close  
 Cerrar  
 Close  
 Schliessen  
 Chiudere  
 Zamknij  
 Dicht

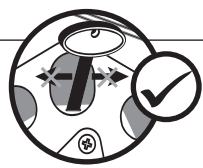


Parts Diagram / Despiece / Parts Diagram / Einzelteilzeichnung / Pezzi di ricambio / Parts Diagram / Onderdelenschema

**SR-2000 #Nr. 36-44**


**200** Optional Deflector Kit / Kit del deflector opcional / Optional Deflector Kit / Optional kpl. Ablenkblech-Montagesatz / Kit opzionale paratia laterale / Boczny ogranicznik - opcjonalnie / Deflector kit (optioneel)

Used for side spread pattern shut off / Este Kit permite no abonar por el lateral derecho / Used for side spread pattern shut off / Verwendet für den Randbegrenzer / Da utilizzare per escludere lo spargimento laterale / Do stosowania przy siewie wzdłuż krawędzi / Voor het afsluiten van een zijkant

See Assembly P.3 / Ver montage P.3 / See Assembly P.3 / Siehe 'Montage' S.3 / Vedi 'Assemblaggio' P.3 / See Assembly P.3 / Zie Montage P.3

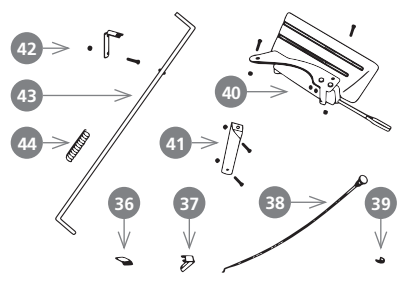

## ACCUPRO-2000 / SR-2000

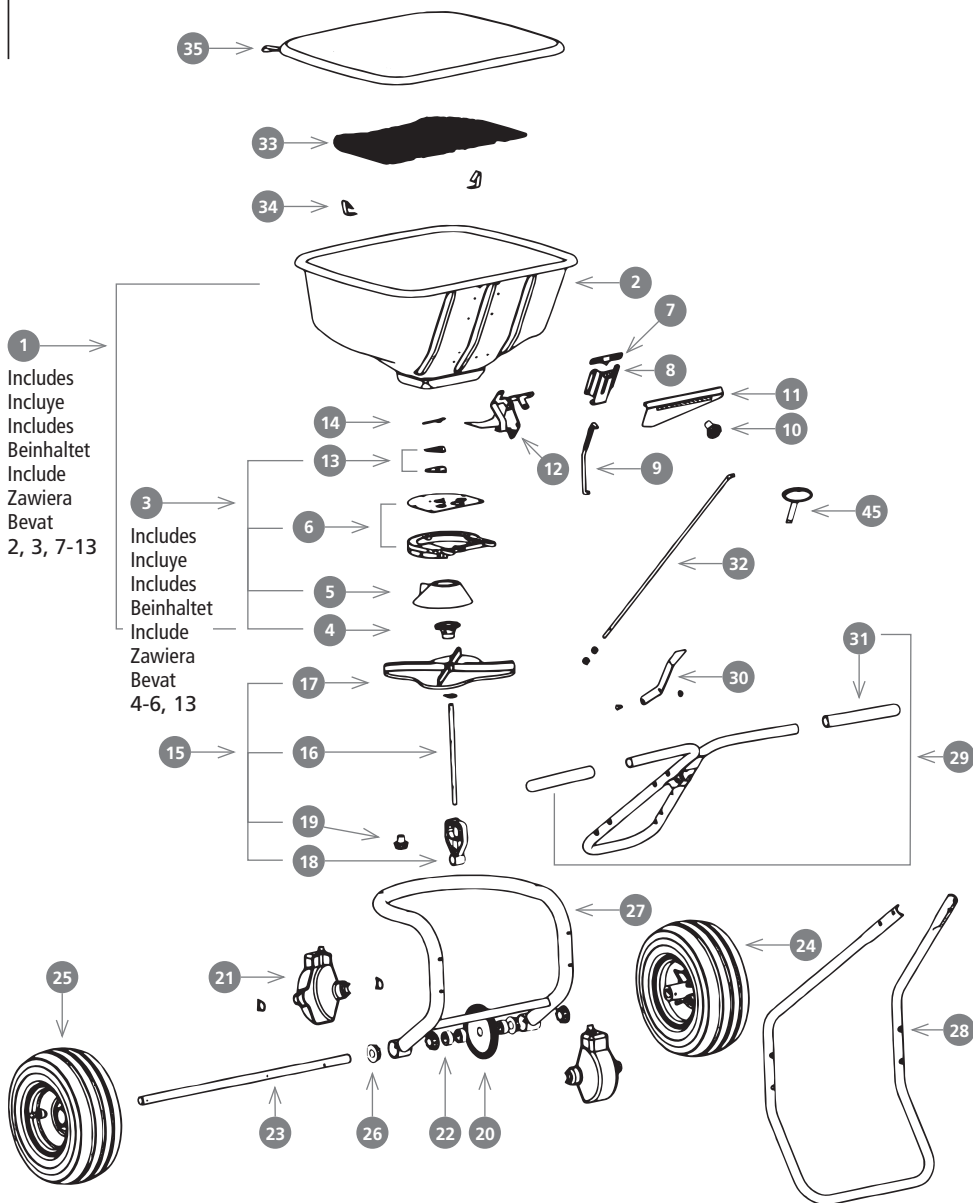



# Ordering parts / Listado de piezas

#Nr.	Part description	ENG	Part nr.
1	Hopper Assembly		791035
2	* Hopper		790115
3	* Helical Cone Assembly		780945
4	Helical Cone Retainer / Bearing Shield		792001
5	Helical Cone		780941
6	Shutoff Plate Retainer / Shutoff Plate Base		792002
7	* Pointer		790341
8	* Rate Control Housing		790321
9	* Rate Control Rod Assembly		790395
10	* Rate Control Knob / Washer		792003
11	* Rate Control Plate		790330
12	* Pivot Lver / Main Shutoff Plate Assembly		790265
13	* Agitator Bearing, Set		792004
14	Agitator Pin		780100
15	Rotor and Gear Carrier Assembly		780195
16	Rotor Shaft		790020
17	Rotor Plate		780191
18	Gear Carrier, complete		780155
19	Pinion Gear		780122
20	Ring Gear		780121
21	Gearbox Cover Half (set of 2)		780110
22	Axle Collar (each)		780200
23	Axle, complete		790015

All part and subassembly kits include necessary fasteners and assembly instructions.

#Nr.	Part description	ENG	Part nr.
24	Drive Wheel		790120
25	Idler Wheel		790130
26	Axle Bearing (set of 4)		790151
27	Frame Assembly (includes 26)		790045
28	Rest		790061
29	Handle Assembly		790075
30	Main Shutoff Lever		790215
31	Hand Grips (set of 2)		1000061
32	Main Shutoff Control Rod		790250
33	Hopper Screen		790141
34	Hopper Screen Clip (set of 2)		780440
35	Hopper Cover		790161
36	- Auxiliary Shutoff Plate		780220
37	- Auxiliary Shutoff Cable Bracket		790550
38	- Auxiliary Shutoff Control Cable		790490
39	- Auxiliary Shutoff Clamp		790560
40	- Deflector Shield (complete)		1000060
41	- Deflector Bracket Assembly		1000058
42	- Deflector Lever Bracket		1000059
43	- Deflector Control Rod		1000053
44	- Spring for Deflector Rod		1000052
45	Calibration Key (see calibration instructions)		791082
	Fastener Package ( <i>not shown</i> )		790905
200	Parts 36-44 in SR-2000, Complete Deflector Kit		1000060

\*Indicates parts included with hopper assembly


#Nr.	Descripción de las piezas	ES	Nº de pieza
1	Conjunto tolva		791035
2	* Tolva		790115
3	* Conjunto montaje cono helicoidal		780945
4	Retén cono helicoidal / Protector rodamiento		792001
5	Cono helicoidal		780941
6	Paso de retención plato de cierre/Base plato de cierre		792002
7	* Puntero indicador		790341
8	* Caja de control de dosificador		790321
9	* Montaje barra dosificador		790395
10	* Perno y arandela para dosificador		792003
11	* Placa base dosificador		790330
12	* Cjto montaje brazo oscilante/Cierre placa principal		790265
13	* Cjto. cojinetes del agitador.		792004
14	Clavija agitador		780100
15	Cjto montaje rotor y engranaje del cargador		780195
16	Eje del rotor		790020
17	Placa del rotor		780191
18	Engranaje completo cargador		780155
19	Piñón del engranaje		780122
20	Anilla del engranaje		780121
21	Media cubierta caja engranajes (set de 2)		780110
22	Cuello del eje (cada uno)		780200
23	Eje, completo		790015

Todos los kits, sub-kits y conjuntos de piezas incluyen sus cierres necesarios e instrucciones de montaje.

#Nr.	Descripción de las piezas	ES	Nº de pieza
24	Rueda de tracción		790120
25	Rueda con piñón loco		790130
26	Cojinete del eje (set de 4)		790151
27	Conjunto bastidor (incluye 26)		790045
28	Resto del bastidor		790061
29	Conjunto manillar		790075
30	Palanca del cierre principal		790215
31	Mangos (set de 2)		1000061
32	Barra del cierre principal		790250
33	Pantalla de la tolva		790141
34	Clips para pantalla de la tolva (set de 2)		780440
35	Cubierta de la tolva		790161
36	- Placa de cierre auxiliar		780220
37	- Soporte para el cable de cierre auxiliar		790550
38	- Cable de control del cierre auxiliar.		790490
39	- Clip del cierre auxiliar		790560
40	- Panel del deflector (completo)		1000060
41	- Bloque soporte del deflector		1000058
42	- Soporte de la palanca del deflector		1000059
43	- Varilla de control del deflector.		1000053
44	- Muelle para la varilla del deflector		1000052
45	Llave de calibración		791082
	Paquete de tornillos ( <i>no mostrado</i> )		790905
200	Piezas 36-44 en SR-2000, Kit deflector completo		1000060

\*Marca las piezas incluidas en el montaje de la tolva 'Hopper'.


**ENG**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:

- ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.
- Part Description
- AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

**ES**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:

- ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.
- Part Description
- AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

# Commande de pièces / Ersatzteilliste


#Nr.	Part description	FR	Part nr.
1	Hopper Assembly		791035
2	* Hopper		790115
3	* Helical Cone Assembly		780945
4	Helical Cone Retainer / Bearing Shield		792001
5	Helical Cone		780941
6	Shutoff Plate Retainer / Shutoff Plate Base		792002
7	* Pointer		790341
8	* Rate Control Housing		790321
9	* Rate Control Rod Assembly		790395
10	* Rate Control Knob / Washer		792003
11	* Rate Control Plate		790330
12	* Pivot Lver / Main Shutoff Plate Assembly		790265
13	* Agitator Bearing, Set		792004
14	Agitator Pin		780100
15	Rotor and Gear Carrier Assembly		780195
16	Rotor Shaft		790020
17	Rotor Plate		780191
18	Gear Carrier, complete		780155
19	Pinion Gear		780122
20	Ring Gear		780121
21	Gearbox Cover Half (set of 2)		780110
22	Axle Collar (each)		780200
23	Axle, complete		790015
All part and subassembly kits include necessary fasteners and assembly instructions.			

#Nr.	Part description	FR	Part nr.
24	Drive Wheel		790120
25	Idler Wheel		790130
26	Axle Bearing (set of 4)		790151
27	Frame Assembly (includes 26)		790045
28	Rest		790061
29	Handle Assembly		790075
30	Main Shutoff Lever		790215
31	Hand Grips (set of 2)		1000061
32	Main Shutoff Control Rod		790250
33	Hopper Screen		790141
34	Hopper Screen Clip (set of 2)		780440
35	Hopper Cover		790161
36	- Auxiliary Shutoff Plate		780220
37	- Auxiliary Shutoff Cable Bracket		790550
38	- Auxiliary Shutoff Control Cable		790490
39	- Auxiliary Shutoff Clamp		790560
40	- Deflector Shield (complete)		1000060
41	- Deflector Bracket Assembly		1000058
42	- Deflector Lever Bracket		1000059
43	- Deflector Control Rod		1000053
44	-Spring for Deflector Rod		1000052
45	Calibration Key (see calibration instructions)		791082
	Fastener Package not shown		790905
200	Parts 36-44 in SR-2000, Complete Deflector Kit		1000060
*Indicates parts included with hopper assembly			

#Nr.	Bezeichnung	DE	Artikelnr.
1	Trichtersatz		791035
2	* Trichter		790115
3	* Helical Cone Montageset		780945
4	Lagerhalterung		792001
5	Helical Cone		780941
6	Absperplattenhalterung		792002
7	* Zeiger		790341
8	* Gehäuse Streuratenregelung		790321
9	* Innenzylinder Streuratenregelung		790395
10	* Streuratenregler		792003
11	* Streuratenregelplatte		790330
12	* Lenkbügel		790265
13	* Satz Mischerlager		792004
14	Rührwerk		780100
15	Rotor-Getriebeträgersatz		780195
16	Rotorwelle		790020
17	Rotorplatte		780191
18	Getriebeträger komplett		780155
19	Ritzel		780122
20	Ringrad		780121
21	Getriebekastenhälfte (2x)		780110
22	Achsband (je 1)		780200
23	Achsstange		790015
All part and subassembly kits include necessary fasteners and assembly instructions.			


#Nr.	Bezeichnung	DE	Artikelnr.
24	Antriebsrad		790120
25	Laufrad		790130
26	Achslager (4x)		790151
27	Rahmen (incl. 26)		790045
28	Stützrahmen		790061
29	Griffsatz		790075
30	Hauptabsperthebel		790215
31	Handgriff (Set mit 2 Stk.)		1000061
32	Hauptabsperstreuerstab		790250
33	Trichtergitter		790141
34	Trichtergitterklammer (2x)		780440
35	Trichterdeckel		790161
36	- Absperhilfeplatte		780220
37	- Kabelhilfsträger (Abspermechan.)		790550
38	- Streuerhilfskabel (Abspermechan.)		790490
39	- Absperhilfeklemme		790560
40	- Ablenklech komplett		1000060
41	- Prallträgerblock		1000058
42	- Deflektorstützhebel		1000059
43	- Steuerstab		1000053
44	- Feder		1000052
45	Eichschlüssel		791082
	Schraubpaket (nicht aufgeführt)		790905
200	SR-2000 Materialliste 36-44 / kompletter Ablenklech-Montagesatz		1000060
*Zeigt mit dem Fülltrichterzusammenbau eingeschlossene Teile an			

**FR**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:  
 -ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.  
 -Part Description  
 -AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

**DE**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:  
 -ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.  
 -Part Description  
 -AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

# Codici per riordino / spis cz ci zamiennych


#Nr.	Descrizione del pezzo	IT	N° del pezzo
1	Gruppo tramoggia		791035
2	* Tramoggia		790115
3	* Gruppo cono elicoidale		780945
4	Fermo cono elicoidale		792001
5	Cono elicoidale		780941
6	Fermo piatto di chiusura – Base fermo piatto		792002
7	* Indicatore		790341
8	* Alloggio del controllo dosaggio		790321
9	* Gruppo barra controllo dosaggio		790395
10	* Manopola del controllo dosaggio		792003
11	* Piastra controllo dosaggio		790330
12	* Leva di perno - Gruppo piastra apertura/chiusura		790265
13	* Set cuscinetto miscelatore		792004
14	Ago del miscelatore		780100
15	Gruppo del rotore ed ingranaggio di trasmissione		780195
16	Albero di trasmissione		790020
17	Placca di trasmissione		780191
18	Ingranaggio di trasmissione, completo		780155
19	Pignone		780122
20	Ghiera		780121
21	Coperchio scatola ingranaggi, metà (set di 2)		780110
22	Ingranaggio assale (cad)		780200
23	Assale (completo)		790015
Tutti i pezzi ed i kits includono gli elementi di fissaggio necessari e le istruzioni di assemblaggio			

#Nr.	Descrizione del pezzo	IT	N° del pezzo
24	Ruota di trasmissione		790120
25	Ruota di rinvio		790130
26	Cuscinetto dell'assale (set di 4)		790151
27	Gruppo telaio (include 26)		790045
28	Base alloggio tramoggia		790061
29	Gruppo impugnatura		790075
30	Leva principale apertura/chiusura		790215
31	Manoplae (set di 2)		1000061
32	Barra principale controllo apertura/chiusura		790250
33	Schermatura reticolare tramoggia		790141
34	Clip per schermatura tramoggia (set di 2)		780440
35	Copertura trasparente di protezione		790161
36	- Piastra di chiusura parziale		780220
37	- Supporto per cavo di chiusura parziale		790550
38	- Cavo di comando per chiusura parziale		790490
39	- Clip di chiusura parziale		790560
40	- Paratia laterale (completa)		1000060
41	- Blocco supporto paratia laterale		1000058
42	- Supporto leva paratia laterale		1000059
43	- Barra di comando paratia laterale		1000053
44	- Molla della barra di comando paratia laterale		1000052
45	Chiave di settaggio		791082
	Pacchetto elementi di fissaggio ( <i>non illustrato</i> )		790905
200	Pezzi 36-44 SR-2000-Kit completo paratia laterale		1000060
*Indica parti incluse nel gruppo tramoggia			

#Nr.	Part description	PL	Part nr.
1	Hopper Assembly		791035
2	* Hopper		790115
3	* Helical Cone Assembly		780945
4	Helical Cone Retainer / Bearing Shield		792001
5	Helical Cone		780941
6	Shutoff Plate Retainer / Shutoff Plate Base		792002
7	* Pointer		790341
8	* Rate Control Housing		790321
9	* Rate Control Rod Assembly		790395
10	* Rate Control Knob / Washer		792003
11	* Rate Control Plate		790330
12	* Pivot Lver / Main Shutoff Plate Assembly		790265
13	* Agitator Bearing, Set		792004
14	Agitator Pin		780100
15	Rotor and Gear Carrier Assembly		780195
16	Rotor Shaft		790020
17	Rotor Plate		780191
18	Gear Carrier, complete		780155
19	Pinion Gear		780122
20	Ring Gear		780121
21	Gearbox Cover Half (set of 2)		780110
22	Axle Collar (each)		780200
23	Axle, complete		790015
Wszystkie części zamienne i dodatkowe dostarczane są z kompletem zaczełów i instrukcją montażu			


#Nr.	Part description	PL	Part nr.
24	Drive Wheel		790120
25	Idler Wheel		790130
26	Axle Bearing (set of 4)		790151
27	Frame Assembly (includes 26)		790045
28	Rest		790061
29	Handle Assembly		790075
30	Main Shutoff Lever		790215
31	Hand Grips (set of 2)		1000061
32	Main Shutoff Control Rod		790250
33	Hopper Screen		790141
34	Hopper Screen Clip (set of 2)		780440
35	Hopper Cover		790161
36	- Auxiliary Shutoff Plate		780220
37	- Auxiliary Shutoff Cable Bracket		790550
38	- Auxiliary Shutoff Control Cable		790490
39	- Auxiliary Shutoff Clamp		790560
40	- Deflector Shield (complete)		1000060
41	- Deflector Bracket Assembly		1000058
42	- Deflector Lever Bracket		1000059
43	- Deflector Control Rod		1000053
44	-Spring for Deflector Rod		1000052
45	Calibration Key (see calibration instructions)		791082
	Fastener Package not shown		790905
200	Parts 36-44 in SR-2000, Complete Deflector Kit		1000060
*Części dostarczane wraz ze zbiornikiem			

**IT**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:  
 -ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.  
 -Part Description  
 -AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

**PL**

 See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:  
 -ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.  
 -Part Description  
 -AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3

# Ordinare i pezzi / Onderdelen bestellen

#Nr.	Beschrijving	NL	Bestelnr.
1	Hopper Assembly		791035
2	* Hopper		790115
3	* Helical Cone Assembly		780945
4	Helical Cone Retainer / Bearing Shield		792001
5	Helical Cone		780941
6	Shutoff Plate Retainer / Shutoff Plate Base		792002
7	* Pointer		790341
8	* Rate Control Housing		790321
9	* Rate Control Rod Assembly		790395
10	* Rate Control Knob / Washer		792003
11	* Rate Control Plate		790330
12	* Pivot Lver / Main Shutoff Plate Assembly		790265
13	* Agitator Bearing, Set		792004
14	Agitator Pin		780100
15	Rotor and Gear Carrier Assembly		780195
16	Rotor Shaft		790020
17	Rotor Plate		780191
18	Gear Carrier, complete		780155
19	Pinion Gear		780122
20	Ring Gear		780121
21	Gearbox Cover Half (set of 2)		780110
22	Axle Collar (each)		780200
23	Axle, complete		790015

All part and subassembly kits include necessary fasteners and assembly instructions.

#Nr.	Beschrijving	NL	Bestelnr.
24	Drive Wheel		790120
25	Idler Wheel		790130
26	Axle Bearing (set of 4)		790151
27	Frame Assembly (includes 26)		790045
28	Rest		790061
29	Handle Assembly		790075
30	Main Shutoff Lever		790215
31	Hand Grips (set of 2)		1000061
32	Main Shutoff Control Rod		790250
33	Hopper Screen		790141
34	Hopper Screen Clip (set of 2)		780440
35	Hopper Cover		790161
36	- Auxiliary Shutoff Plate		780220
37	- Auxiliary Shutoff Cable Bracket		790550
38	- Auxiliary Shutoff Control Cable		790490
39	- Auxiliary Shutoff Clamp		790560
40	- Deflector Shield (complete)		1000060
41	- Deflector Bracket Assembly		1000058
42	- Deflector Lever Bracket		1000059
43	- Deflector Control Rod		1000053
44	-Spring for Deflector Rod		1000052
45	Calibration Key (see calibration instructions)		791082
	Fastener Package not shown		790905
200	Parts 36-44 in SR-2000, Complete Deflector Kit		1000060

\*Indicates parts included with hopper assembly

NL



See diagram for assistance in identifying specific parts.

When ordering replacement parts, always provide the following information:

- ALWAYS Use Part nr., never use #Nr.
- Part Description
- AccuPro 2000, model #AGC8099-1 / SR-2000, model #8091-3



<http://everris.info/s7R2>  
**AccuPro 2000**  
<http://everris.info/s7R2>



<http://everris.info/s6ZL>  
**SR-2000**  
<http://everris.info/s6ZL>

**Everris International B.V.**

[www.everris.com](http://www.everris.com)

[info@everris.com](mailto:info@everris.com)



Everris International B.V. is certified according ISO 9001, Iso 14001 and OHSAS 18001.

© Everris international B.V. 2014

All rights reserved

# everris.