



## Verlegung Maulwurfsperre 400 Installatie Mollenbarrière 400 Installation MoleBarrier 400



**Bei fachgerechtem Einbau, ist Maulwurfsperre 400 undurchdringlich für Maulwürfe, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!**

Bitte klicken Sie hier zum Lesen der Deutschen Verlegeanleitung oder schauen Sie auf Seite 2.



**Indien correct geïnstalleerd, is Mollenbarrière 400 ondoordringbaar voor mollen, maar biedt geen bescherming tegen knaagdieren!**

Klik hier om de Nederlandse installatiehandleiding te bekijken of ga naar pagina 3.



**If correctly installed, MoleBarrier 400 is impenetrable for moles, but does not protect against rodents!**

Please click here to view the English installation guide or go to page 4.


**Bei fachgerechtem Einbau, ist Maulwurfsperre 400 undurchdringlich für Maulwürfe, bietet jedoch keinen Schutz gegen Nagetiere!**

**Bitte vor und während dem Einbau beachten**

- Die Eigenschaft der Maulwurfsperre kann nicht sichergestellt werden, wenn die Sperre vor oder während der Installation beschädigt worden ist.
- Das Überfahren mit schweren Fahrzeugen und Lkws vermeiden, damit die Sperre während der Installation nicht beschädigt wird.

**Maulwurfsperre 400 Verlegen**

- Die Maulwurfsperre ca. 5 bis 10 cm in den Untergrund einarbeiten, damit die Sperre bei Fräse- und Vertikutierarbeiten oder bei Pflanzarbeiten nicht zerstört werden kann.
- Steine, Trümmer, Holz und andere scharfe Gegenstände entfernen und die Oberfläche glatt harken.
- Die Maulwurfsperre spannungslos horizontal auf dem Untergrund ausrollen.
- Einzelne Bahnen mindestens 15 cm überlappen lassen.
- Jede 50 cm die dazu geeignete Pins PT200 verwenden, um die Verbindungsstellen, Ränder und Aussparungen wie z.B. für Bäume, Schuppen und andere Gegenstände zu fixieren.
- Die Maulwurfsperre an den Rändern bis an die Rasenoberkante hochführen, damit der Maulwurf nicht seitlich zwischen Rasenschicht und Sperre eindringen kann.
- Die Maulwurfsperre am Ende der zu schützenden Flächen in einem 90 Grad Winkel und abhängig vom Boden und Grundwasser 50 bis 100 cm senkrecht nach unten führen, damit der Maulwurf nicht seitlich von dem Nachbargrundstück eindringen kann.

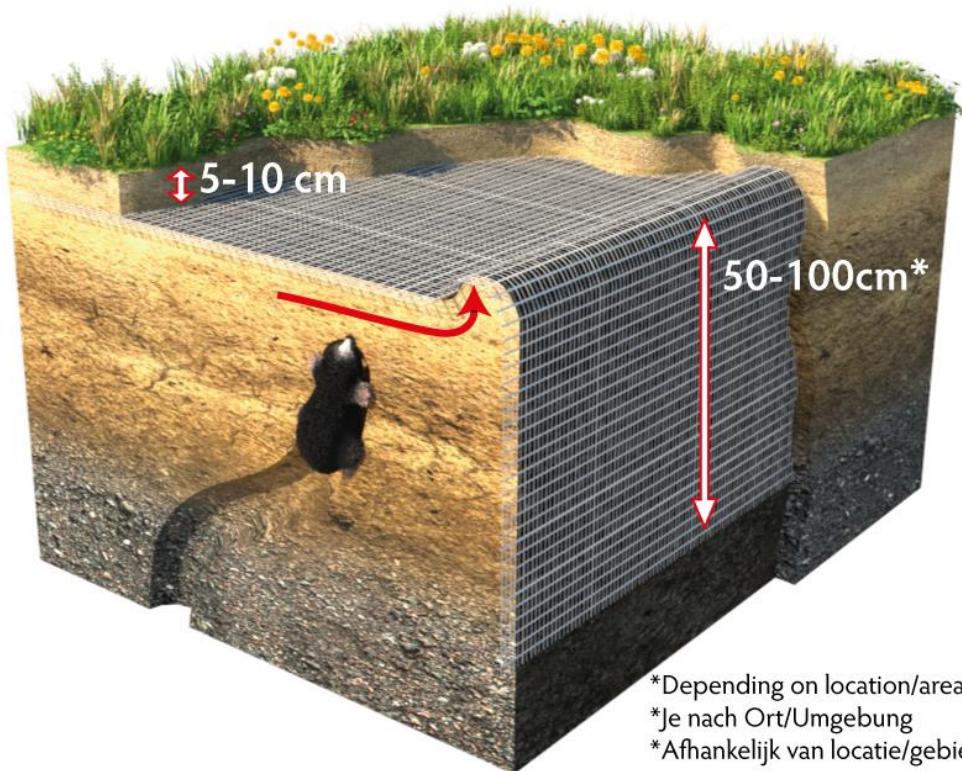

\*Depending on location/area

\*Je nach Ort/Umwgebung

\*Afhankelijk van locatie/gebied

\*Selon l'endroit/environs


**Indien correct geïnstalleerd, is Mollenbarrière 400 ondoordringbaar voor mollen, maar biedt geen bescherming tegen knaagdieren!**

#### **Belangrijk voor en tijdens installatie**

- Voorkom beschadiging van de Mollenbarrière zowel voor als tijdens de installatie.
- Vermijd rijden over de Mollenbarrière met zware voertuigen vrachtwagens , zodat het niet beschadigt tijdens de installatie.

#### **Mollenbarrière 400 installeren**

- De Mollenbarrière ca. 5 tot 10 cm onder de grond installeren, zodat de Mollenbarrière tijdens het maaien en andere tuinwerkzaamheden niet kan worden beschadigd.
- Maak de ondergrond vrij van stenen, puin, hout en andere scherpe voorwerpen en hark de ondergrond vlak.
- Rol de Mollenbarrière horizontaal uit over de ondergrond zonder dat er spanning op staat.
- Zorg voor minimaal 15 cm overlapping.
- Gebruikt u in afstanden van 50 cm de daarvoor geschikte Pins PT200, om de randen, verbindingen en het doek rondom uitsparingen (voor bv. bomen, schuurtjes en andere voorwerpen) vast te zetten.
- De Mollenbarrière aan de randen laten oplopen tot de grasrand, zodat de mol niet zijdelings tussen de graslaag en het Mollenbarrière kan doordringen.
- De Mollenbarrière aan de einden van de te beschermen oppervlakte in een 90° hoek vouwen en afhankelijk van de grond en het grondwater, 50 tot 100 cm loodrecht naar beneden ingraven, zodat de mol niet zijdelings via de buren kan doordringen.

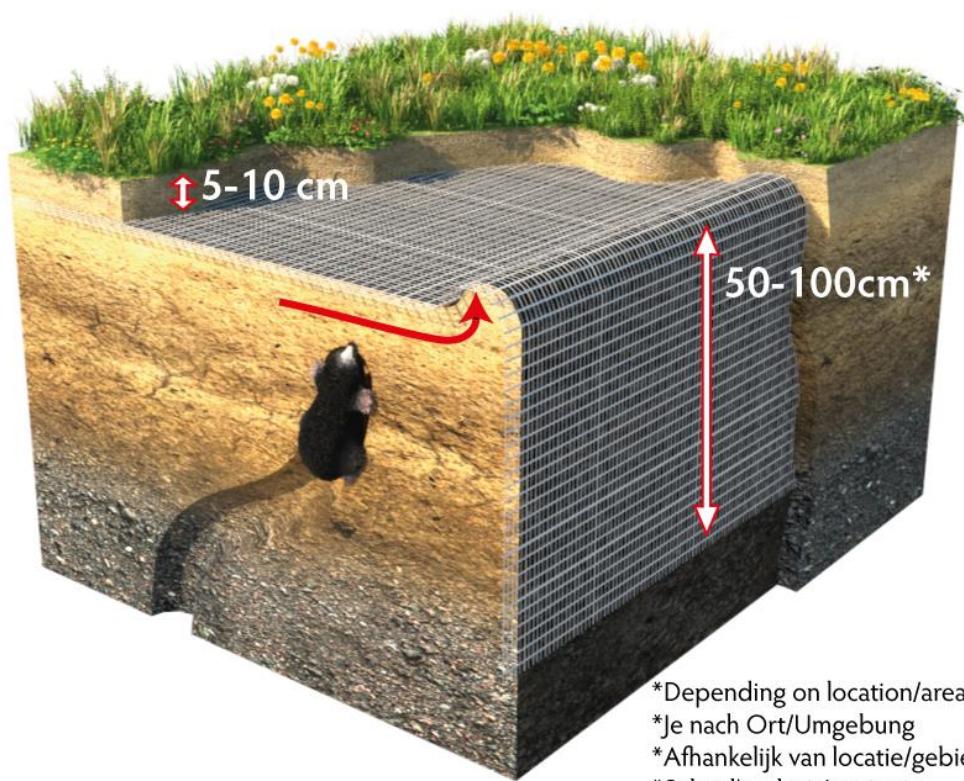

\*Depending on location/area

\*Je nach Ort/Umgebung

\*Afhankelijk van locatie/gebied

\*Selon l'endroit/environs


If correctly installed, MoleBarrier 400 is impenetrable for moles, but does not protect against rodents!

#### Please note before and during installation

- Avoid damaging the MoleBarrier before and during installation.
- Avoid driving over the MoleBarrier with heavy vehicles and trucks, so that it will not get damaged during the installation.

#### Installing MoleBarrier127

- The MoleBarrier should be installed 5 to 10 cm below ground, so that it cannot be damaged during mowing and other gardening activities.
- Clear the surface of stones, debris, wood and other sharp objects and level the surface with a rake.
- Unroll the MoleBarrier horizontally on the ground without any pressure.
- Overlap MoleBarrier by at least 15 cm.
- Use Pins PT200 each 50 cm to fix the edges, joints and recesses (for eg. trees, sheds and other objects) of the MoleBarrier.
- To prevent moles from entering the garden sideways between the grass layer and the MoleBarrier, let the edges of the grid rise till the grass layer.
- The ends of the MoleBarrier should be folded at a 90 degree angle and has to be dug in straight down 50 to 100 cm, depending on location/area so that the moles cannot enter the garden sideways via the neighbors.

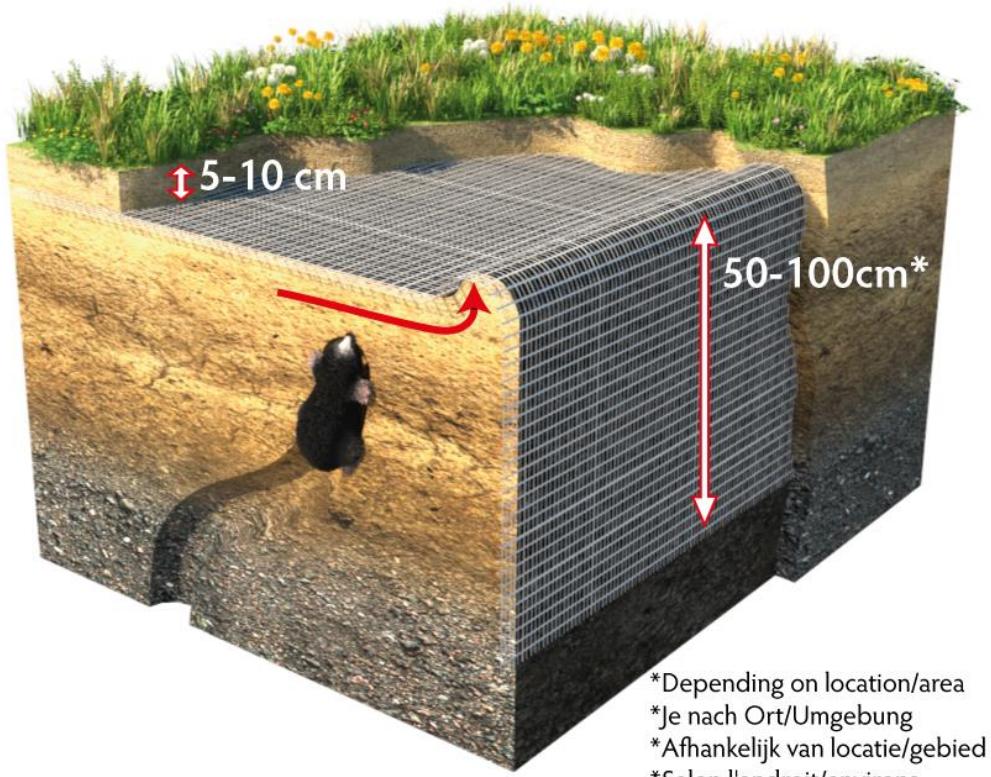

\*Depending on location/area

\*Je nach Ort/Umgebung

\*Afankelijk van locatie/gebied

\*Selon l'endroit/environs