

① Montageanleitung Reparatur Kit


*1-3 Genaue Beschreibung siehe nächste Seite

	Zusammenbau	Achtung		Zusammenbau	Achtung
1	<p>Schenkelfeder (28) + roter Messerhalter (31)</p> 	<p>Ausrichtung beider Teile</p> 	5	<p>Baugruppe 1-3 und A-Typ Griff (40) mit Schrauben (15) befestigen.</p> 	<p>Die Bandführung ausserhalb der Wölbung positionieren. Die Wölbung in das Loch einrasten lassen.</p> 
2	<p>(28+31)+Bandführung (29) und Bolzen (30)</p> 	<p>Bolzen einfetten, damit er nicht verrutscht. Feder muss gegen den Bolzen drücken.</p> 	6	<p>6. Rollenhalter (50)+ Federbremse (41)</p> 	<p>Die Feder sollte unter der Wölbung liegen.</p> 
3	<p>(28-31)+ Gehäuse (32) und Bolzen (33)</p> 	<p>Bandführung nach oben klappen, bevor der Bolzen durch das Loch geführt wird.</p>	7	<p>7. Bandgehäuse (51)+ A-Typ Griff (40)</p> 	<p>Hängen Sie den Griff auf beiden Seiten der Wölbung ein, indem sie das Teil drehen.</p> 
4	<p>Baugruppe 1-3 und Klammerdrücker 39</p> 	<p>Das Loch vom Klammerdrücker muss genau die gleiche Position wie die Erhöhung haben.</p>	8	<p>8. Rollenhalter (50)+ A-Typ Griff (40)</p> 	<p>Legen sie den Bandhalter unter das Bandgehäuse</p> 


Montage der Baugruppe 1-3



① Nehmen Sie die Bandführung in die linke Hand und das Gehäuse in die rechte Hand und fügen Sie die Teile zusammen wie auf dem Bild.

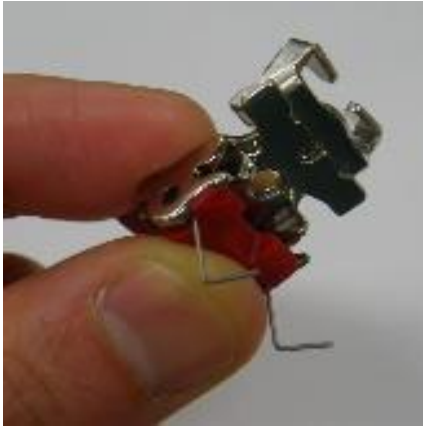





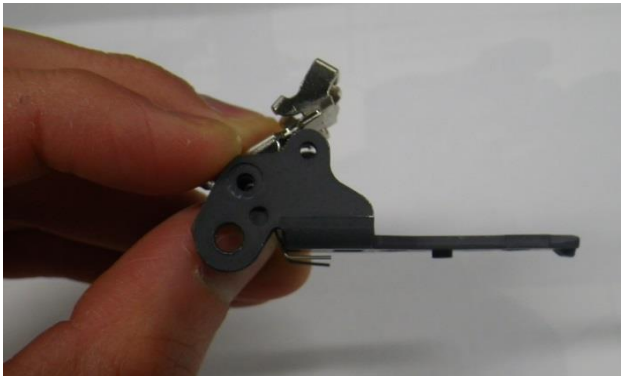









② Nehmen Sie den Stift und führen ihn mit der rechten Hand ein.

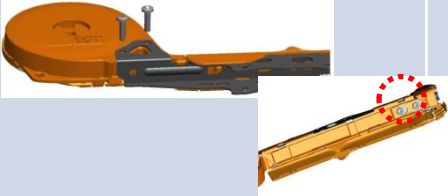

Bevor Sie den Stift einführen stellen Sie sicher, dass die Bandführung, die Führungsstütze und die Feder in einer Linie liegen.

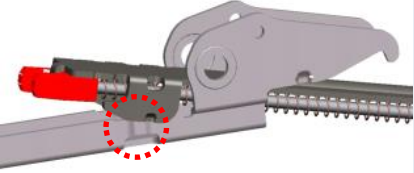Baugruppe 1-10 und Magazin 11-16

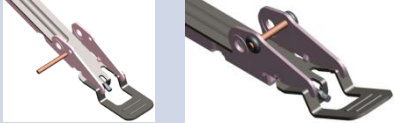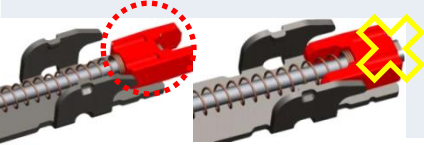




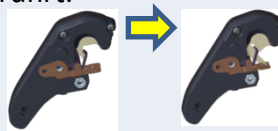




	Zusammenbau	Achtung		Zusammenbau	Achtung
9	<p>Schrauben in dem Bandgehäuse u. -halter befestigen.</p> 	<p>Das Bandgehäuse und der Griff sollten gleicher Position ausgerichtet sein. *Blechschaube</p> 	13	<p>(Schritt 11-12) + Magazin (21)</p> 	<p>Führen Sie die Schiebereinheit unter den Magazinboden ein.</p> 
10	<p>Prüfen Sie ob sich das Gehäuse leicht öffnen und schließen lässt.</p> 		14	<p>Bis ans Ende gleiten lassen und Klammerabdeckung mit dem Magazin schließen.</p> 	
11	<p>Führungsstange (24) +Schieber (26)</p> 	<p>Stange einführen und auf beiden Seiten in die Rillen ausrichten</p> 	15	<p>Bolzen (22)+ O-Ring(53)</p> 	<p>O-Ring lässt sich leicht abnehmen.</p>
12	<p>Feder und Klammerschieber (23) in den Stab einführen</p> 	<p>Richtung des Schiebers Korrekt nicht korrekt</p> 	16	<p>Feder (34)+ Magazin + Bolzen (37/38)+ Sicherungsring(35)</p> 	<p>Die Spitze der Feder sollte unter der Sperre des Magazins positioniert werden.</p> 

Zusammenbau Bandgreifer 17-22



Zusammenbau Umklammerarm 23-25

	Zusammenbau	Achtung
17	<p>Bolzen (3)+Bandgreifer (11)+ B-Typ Gehäuse (1)</p> 	<p>korrekt nicht korrekt</p> 
18	<p>Auslöser(6)+Druckfeder (5)→+Schenkelfeder (4)</p> 	<p>Befestigen Sie zuerst die kurze Seite und dann die lange Seite in Bandgreifer einhaken</p> 
19	<p>A-Typ Gehäuse (7) und B-Typ Gehäuse (1) zusammenstecken</p> 	<p>Bis es einrastet.</p> 
20	<p>Mutter (8) an beiden Gehäusen befestigen(aber nicht auf der Markierung x)</p> 	<p>Mutter löst sich leicht.</p>

	Zusammenbau	Achtung
21	<p>Halteplatte und (12) Bolzen (2) einführen</p> 	<p>Bandgreifer einführen indem Sie die Halteplatte hochdrücken</p> 
22	<p>Schrauben anziehen (9) *Blechschaube</p> 	<p>Drücken Sie den Auslöserum zu prüfen, ob der Bandgreifer die Halteplatte berührt.</p> 
23	<p>Zwei Schrauben (15) am Umklammerarm(14)+Versteifung (16) festziehen.</p> 	<p>Versteifung wie auf dem Bild positionieren.</p> 
24	<p>Haspe (10) am Bandgreifer befestigen und mit Schrauben (13) am Umklammerarm befestigen.</p> 	<p>Stellen Sie sicher, dass der Bandgreifer an der ganzen Bagruppe befestigt ist. *Normale Schraube Keine Blechschaube</p> 

Zusammenbau Umklammerarm 23-25




Letzte Schritte 26-29

	Zusammenbau	Achtung		Zusammenbau	Achtung
25	Der untere Höcker sollte in der Mitte des Lochs positioniert werden.		29	Bolzen (17) in das B-Typ Gehäuse und Umklammerarm einführen.	
26	Die andere Seite des Klammerarms befestigen. (*Blehschraube)	Die Rückseite des Klammerarms mit Schrauben befestigen. (Normale Schraube)	30	Schraube (9) anziehen um den Griff und das B-Typ Gehäuse zu befestigen.	Griff herum drehen um ihn richtig zu positionieren. *Blehschraube
				 	 
27	Bolzen (38) einführen. (A-Typ Gehäuse+ Umklammerarm)	Einen Sicherungsring (35) auf der linken o. rechten Seite befestigen.			Vorsicht: Die silbernen Schrauben sind die normalen und die schwarzen die Blehschrauben.
					
28	Zugfeder (20) mit Umklammerarm und Bolzen.	korrekt nicht korrekt			Bitte fetten Sie alle Schiebelemente ein.
					

Messerwechsel




	Zusammenbau	Achtung
1	Band und Klammern herausnehmen 	Bandgehäuse schließen und den Bandhalter offen lassen.
2	Bandführung nach oben drücken. 	
3	Knopf beim nach oben schieben gedrückt halten. 	
4	Das Messer mit einer Zange entfernen. 	Bitte achten Sie dabei auf Ihre Finger.

N o	Zusammenbau	Achtung
5	Das neue Messer vorbereiten. 	
6	Bandführung nach oben schieben während der Knopf nach unten gedrückt wird. 	
7	Das neue Messer einsetzen. 	An den Dreiecken ausrichten. 
8	Den Knopf loslassen und Schutzkappe entfernen.	

Haspe einstellen

	Zusammenbau	Achtung
1	Band entfernen und Klammern auffüllen. 	
2	Schrauben an Haspe lockern und vergewissern Sie sich, dass die Schrauben bewegt werden können. 	
3	Einstellen der Haspe und der Führung. 	
4	Einmal Klammern um es zu testen. 	

	Zusammenbau	Achtung
5	Während dem Klammern auf beiden Seiten die Schrauben anziehen. 	
6		
7		
8		